


Bedienung

Bedienung Typ P1150

Behang öffnen:

Zugschnur an der Quaste gerade nach unten ziehen. Zum Feststellen die Schur um den Schnurwickler legen.

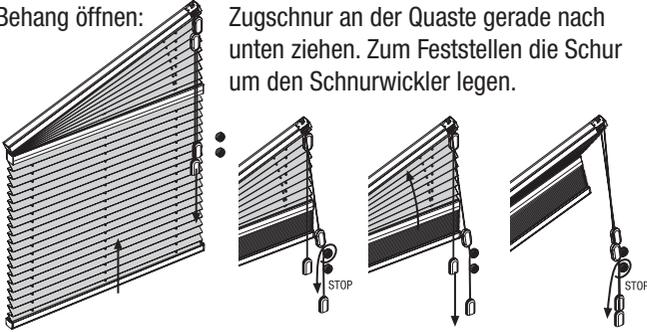

Behang schließen:


Zugschnur vom Schnurwickler nehmen und Behang nach unten lassen.




Bedienung Typ P1151

Behang öffnen:

Zugschnur an der Quaste gerade nach unten ziehen.

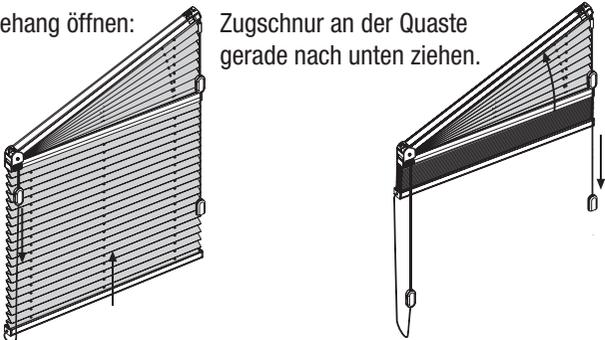

Behang schließen: Quaste zum Raum hin ziehen (oberer Behang) beziehungsweise zur Behangmitte ziehen (unterer Behang) und Schnur schräg nach oben führen.

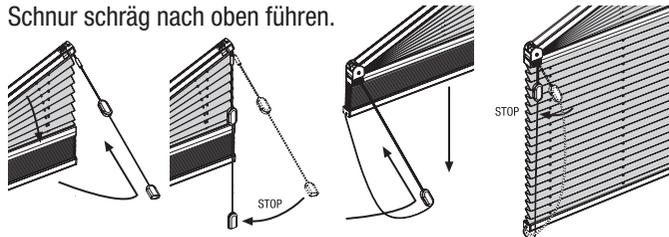


Bedienung

Bedienung Typ P1152

Behang öffnen:


Unten: Zugschnur an der Quaste gerade nach unten ziehen.

Oben: Zugschnur an der Quaste gerade nach unten ziehen und zum Feststellen die Schur um den Schnurwickler legen.

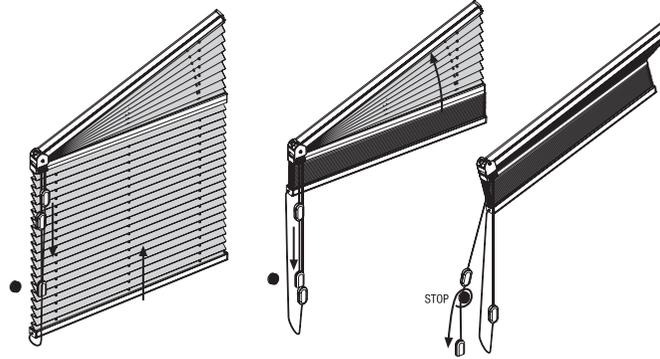

Behang schließen:

Zugschnur vom Schnurwickler nehmen und oberen Behang nach unten lassen. Quaste zur Behangmitte ziehen (unterer Behang) und Schnur schräg nach oben führen.

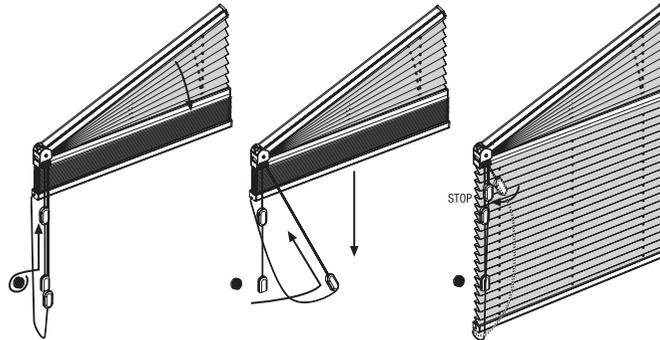

Pflege

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.


Gelegentliches abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

© 2008 Benthin® • Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung
• Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten • 08-10-2008 • 97000055

Montage – Bedienung – Pflege

Plissee Typen P1140, P1141, P1150, P1151, P1152

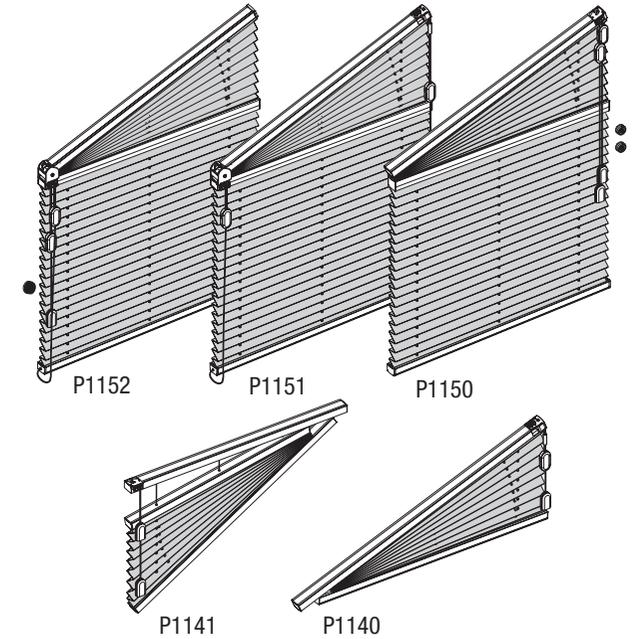

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.

Ihr Plissee Hersteller



Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage



Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!




Um Strangulierungen und Verknotungen zu vermeiden, die Länge von Schnüren und Ketten anpassen und außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
Kinderbetten und andere Möbel nicht in die Nähe von Schnüren stellen.
Um den Zugang zu Schnüren zu vermindern sollten Schnurhalter angebracht werden.

Montage


Die Clips 50 mm von außen und mit einem max. Abstand von 600 mm montieren.

Zur Befestigung darf **keine** Senkkopfschraube verwendet werden.

Empfehlung: DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm (für Holz- oder Kunststofffenster)

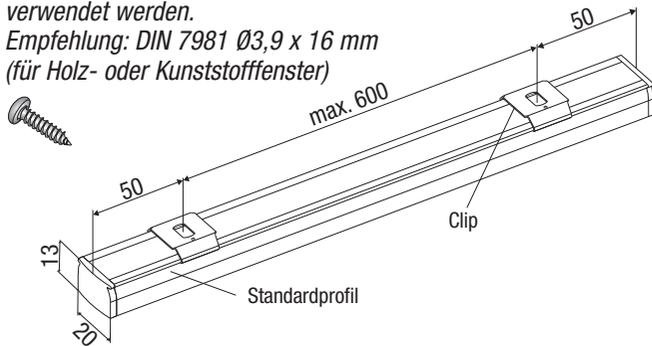


Montage: Die Kante des Profils schräg in den Clip (gegenüber der Lasche) einsetzen und dann in den Clip hinein schwenken bis es einklickt.

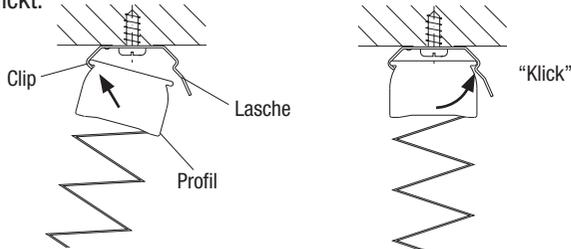

Zur **Demontage** drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das Profil aus dem Clip entnehmen zu können.


Achtung: Typ P1141
Das Plissee erst unten in der Schrägen montieren (1), dann oben in der Waagerechten (2).

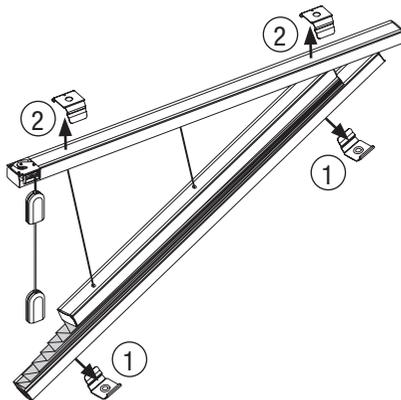


Montage

Montagemöglichkeiten

Wandbefestigung mit Clip

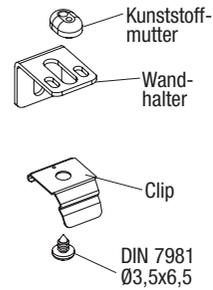

Klemmbefestigung mit Clip

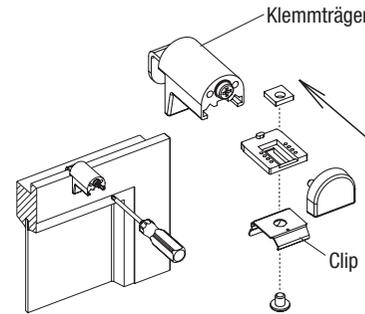

Ausgleich von Aufmaßungenauigkeiten

Typen P1150/P1151/P1152

Sollten die unteren Profile sich nicht in der Waagerechten befinden, können Sie dies korrigieren:

Messen Sie um wieviel Millimeter der Behang schief hängt.

Nehmen Sie die Zugschnur für den Behang in der Schrägen!


Entfernen Sie den Deckel vom Schnurverbinder (1).

Lösen Sie die Schrauben mit einem Imbusschlüssel (2).

Achten Sie darauf, dass die Zugschnüre in den Schnurkanälen verbleiben!

Die Position der zwei Zugschnüre so verändern, dass die Profile waagrecht hängen (gemessene Millimeter) (3).

Schrauben wieder festziehen, Deckel wieder aufdrücken.

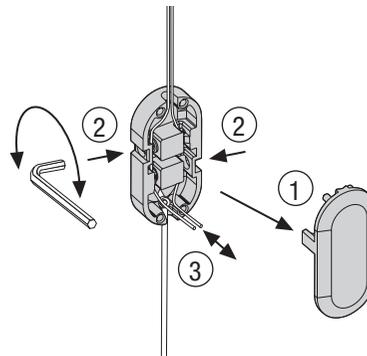


Ausgleichmöglichkeit max. ± 5 mm.

Hinweis: Die Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen und ist nur vom geschulten Fachpersonal vorzunehmen!


Bedienung

Bedienung Typ P1140

Behang öffnen:
Zugschnur an der Quaste gerade nach unten ziehen.

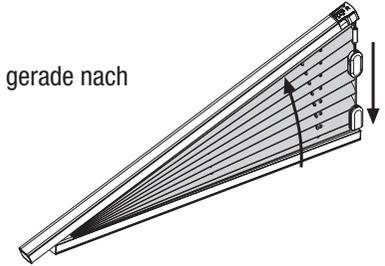


Behang schließen:
Quaste zum Raum hin ziehen und Schnur schräg nach oben führen.

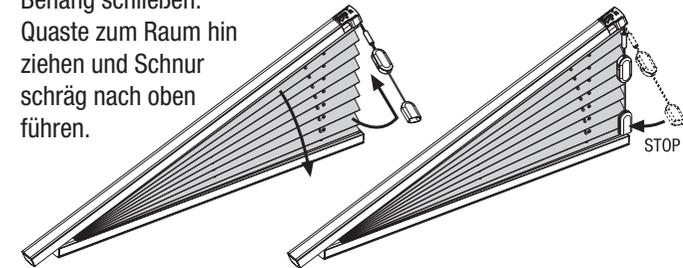

Bedienung Typ P1141

Behang öffnen:
Zugschnur an der Quaste gerade nach unten ziehen.

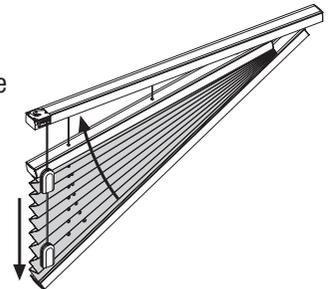

Behang schließen:
Quaste zur Behangmitte ziehen und Schnur schräg nach oben führen.

