


# Bedienungsanleitung 1400 Semi Automatic, Mittelzug

## Beschreibung

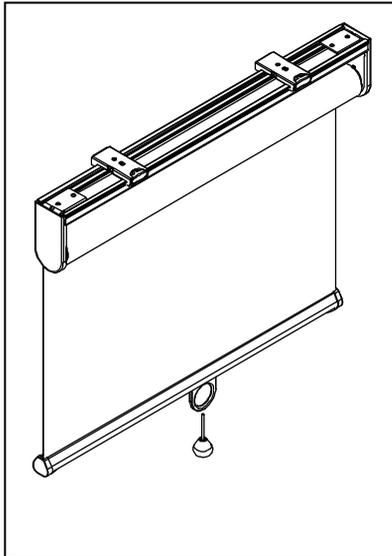

Das 1400 ist ein halbautomatisches Mittelzug-Rollo.


Die Bedienung erfolgt durch eine Griffflasche oder eine Schnurglocke an der Unterleiste in der Mitte des Behangs.

Das 1400 wird manuell abgewickelt und automatisch durch eine Feder wieder aufgewickelt.

Durch einen speziellen Bremsmechanismus wickelt das Rollo langsam und gleichmäßig auf. Ein zweiter Bremsmechanismus sorgt dafür, dass das Rollo langsam und geräuschlos die obere Endlage erreicht.

Ein Trägerprofil ermöglicht die leichte Montage des kompletten Rollos sowohl an der Wand, als auch an der Decke.


## Bedienung

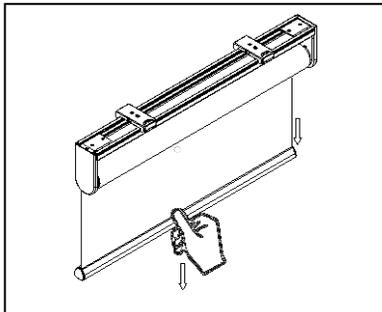

### Abwickeln des Rollos:

Durch kontinuierlichen Zug an der Griffflasche, der Schnurglocke oder der Unterleiste wird das Rollo abgewickelt.

Es kann an beliebigen Positionen gestoppt werden.

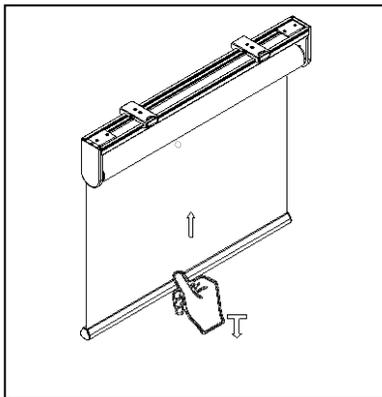



### Aufwickeln des Rollos:

Durch kurzen Zug an der Griffflasche, der Schnurglocke oder der Unterleiste wird eine Bremse gelöst und das Rollo wickelt selbsttätig auf.

Das Rollo stoppt durch einen integrierten Endanschlag selbsttätig und geräuschlos an der oberen Endlage.

Damit das Rollo einwandfrei aufwickeln kann, muss es mindestens zu einem Drittel der Rollohöhe abgewickelt sein.

## Wand- und Deckenmontage

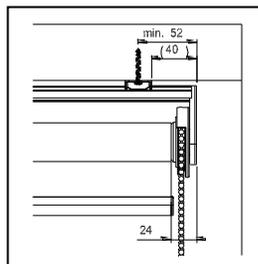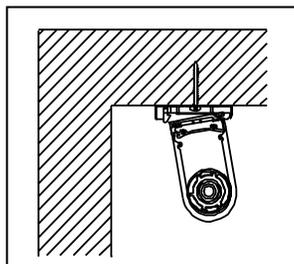


Die Montage erfolgt mittels der mitgelieferten Träger. Diese werden an die Wand oder die Decke geschraubt. Danach wird das Trägerprofil in die Träger eingeklippt.

Der Abstand der Träger von den Rolloseiten muss mindestens 52mm betragen.


# Bedienungsanleitung 1400 Semi Automatic, Mittelzug

## Ausführungen und Maße

1400 mit kurzem Träger  
(3.109 771 000)

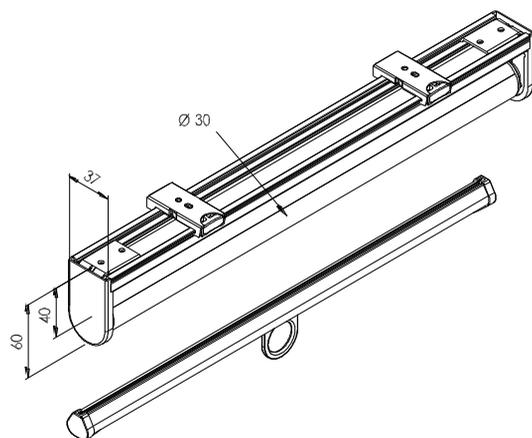

1400 mit langem Träger  
(3.109 770 000)

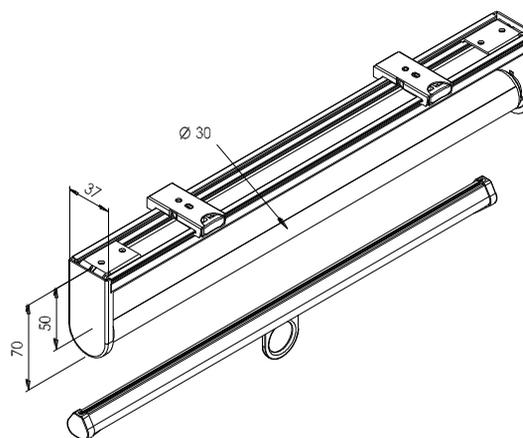


### Grenzgrößen:

Minimale Rollobreite:	600mm
Maximale Rollobreite:	2000mm
Minimale Rollohöhe:	800mm
Maximale Rollohöhe:	2500mm
Lichtspalt auf Bedienseite:	min. 11mm
Lichtspalt auf Nicht-Bedienseite:	min. 11mm

Technische Änderungen vorbehalten  
alle Maße in Millimeter

# Bedienungsanleitung 1400 Semi Automatic, Mittelzug

## Anpassungen

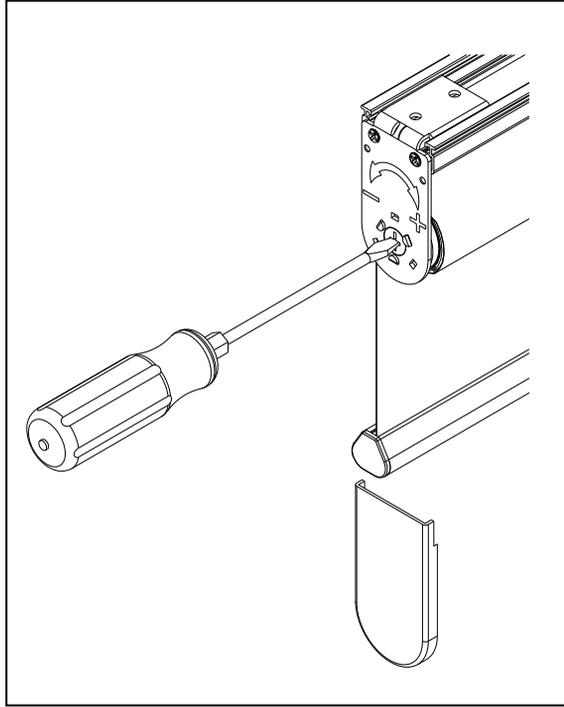


### Anpassung der Federspannung:

Wie bei allen federbetriebenen Rollos kann es notwendig werden, die Federspannung anzupassen. Wenn das Rollo zu schnell aufwickelt muss die Federspannung verringert werden; wickelt es zu langsam oder nicht mehr ganz auf muss die Federspannung erhöht werden.

Hierzu befindet sich hinter der Abdeckkappe auf der linken Seite eine Einstellschraube. Diese ist mit einem Pfeil gekennzeichnet. Drehung in + Richtung erhöht die Federspannung; Drehung in – Richtung verringert sie.

In der Regel genügen zwei bis drei Umdrehungen um die Funktion des 1400 wieder zu optimieren.

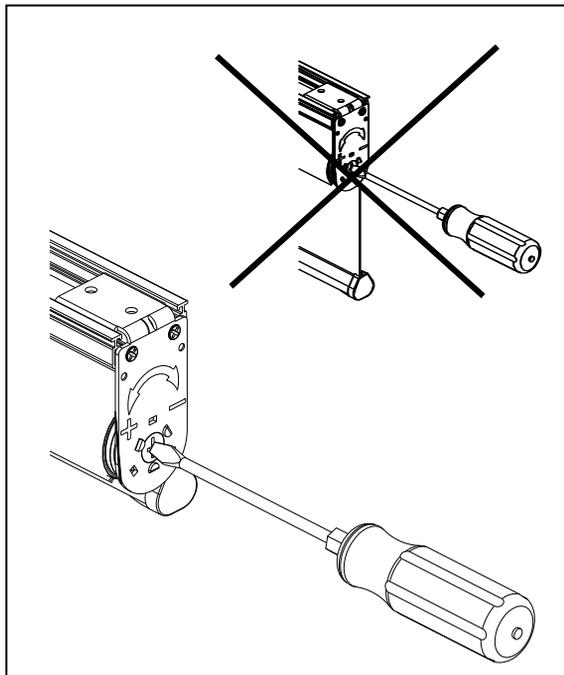

### Obere Endlage

Falls es gewünscht ist, das der Rollobehang nicht bis ganz nach oben aufwickelt, kann der integrierte Endanschlag individuell eingestellt werden.

Hierzu befindet sich hinter der Abdeckkappe auf der rechten Seite eine Einstellschraube. Diese ist mit einem Pfeil gekennzeichnet. Drehung in + Richtung verschiebt den Endanschlag nach oben; Drehung in – Richtung verschiebt ihn nach unten.

**Wichtig: Die Endlageneinstellung darf nur bei komplett aufgewickeltem Behang erfolgen; keinesfalls in Zwischenposition. Anderenfalls kann der Mechanismus beschädigt werden.**