


# Bedienungsanleitung 2300 Semi Automatic mit Kettenzug

## Beschreibung

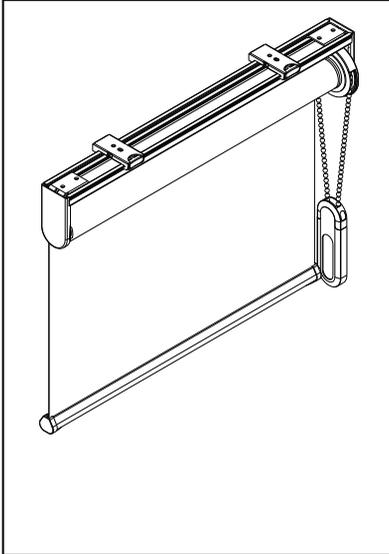

Das 2300 ist ein halbautomatisches Seitenzug-Rollo.

Die Bedienung erfolgt durch eine links oder rechts neben dem Behang angeordneten Bedienkette.


Die Bedienkette ist endlos und besteht aus transparenten Kunststoffkugeln auf einer weißen Schnur.

Das 2300 wird manuell abgewickelt und automatisch durch eine Feder wieder aufgewickelt.

Durch einen speziellen Regelungsmechanismus wickelt das Rollo langsam und gleichmäßig auf.

Ein Trägerprofil ermöglicht die leichte Montage des kompletten Rollos sowohl an der Wand, als auch an der Decke.

## Bedienung

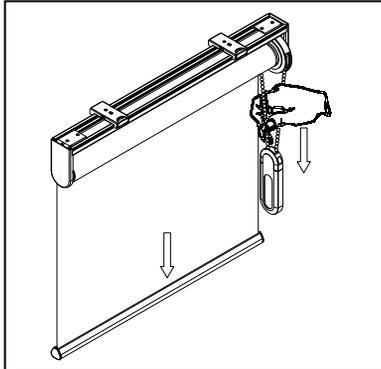


### Abwickeln des Rollos:

Durch kontinuierlichen Zug am hinteren Strang der Bedienkette wird das Rollo abgewickelt.

Es kann an beliebigen Positionen gestoppt werden.

Das Übersetzungsverhältnis von Rolloweg zu Kettenweg beträgt ca. 1:1,2

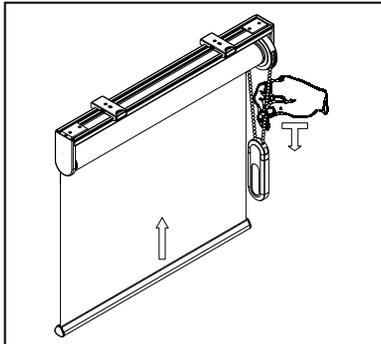



### Aufwickeln des Rollos:

Durch kurzen Zug am vorderen Strang der Bedienkette wird eine Bremse gelöst und das Rollo wickelt selbsttätig auf.

Das Rollo stoppt durch Anschlag der Unterleiste am Trägerprofil.

Damit das Rollo einwandfrei aufwickeln kann, muss es mindestens zu einem Drittel der Rollohöhe abgewickelt sein.

## Wand- und Deckenmontage

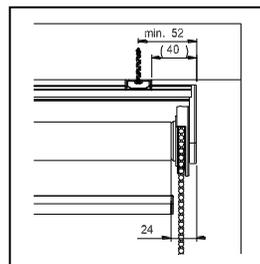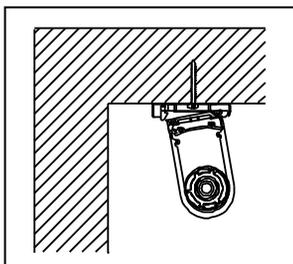


Die Montage erfolgt mittels der mitgelieferten Träger. Diese werden an die Wand oder die Decke geschraubt. Danach wird das Trägerprofil in die Träger eingeklipst.

Der Abstand der Träger von den Rolloseiten muss mindestens 52mm betragen.


# Bedienungsanleitung 2300 Semi Automatic mit Kettenzug

## Ausführungen und Maße


Bedienung links mit kurzem Träger  
(3.109 774 001, 3.109 771 000)

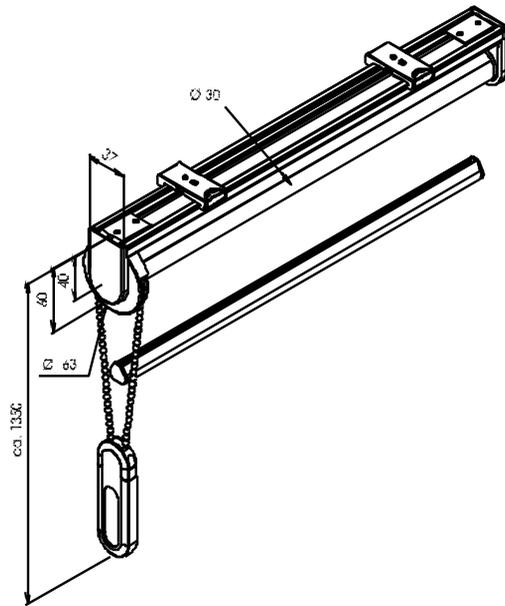


Bedienung rechts mit kurzem Träger  
(3.109 775 001, 3.109 771 000)

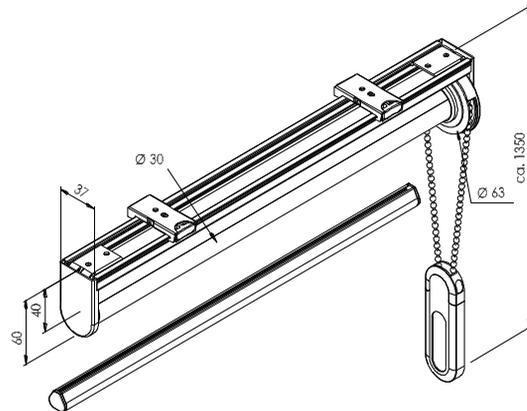

Bedienung links mit langem Träger  
(3.109 772 001, 3.109 770 000)

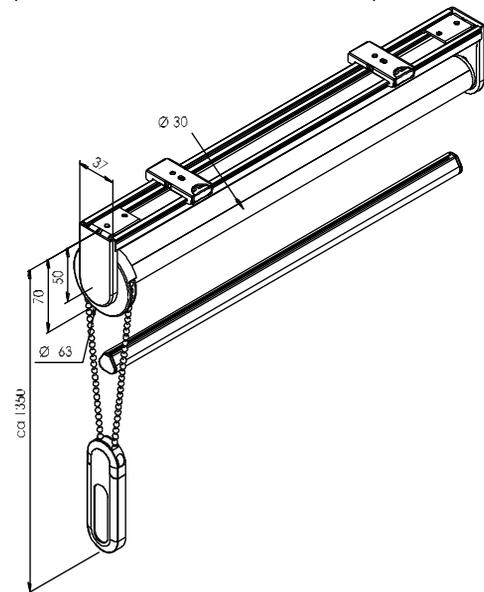

Bedienung rechts mit langem Träger  
(3.109 773 001, 3.109 770 000)

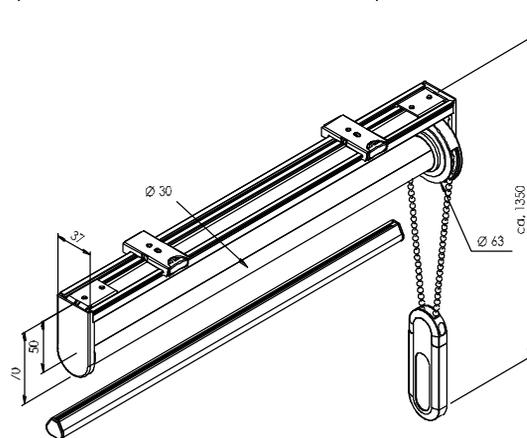


### Grenzgrößen:

Minimale Rollobreite:	500mm
Maximale Rollobreite:	2400mm
Minimale Rollohöhe:	800mm
Maximale Rollohöhe:	2500mm
Lichtspalt auf Bedienseite:	ca. 26mm
Lichtspalt auf Nicht-Bedienseite:	ca. 13mm

Technische Änderungen vorbehalten  
alle Maße in Millimeter

# Bedienungsanleitung 2300 Semi Automatic mit Kettenzug

## Anpassungen

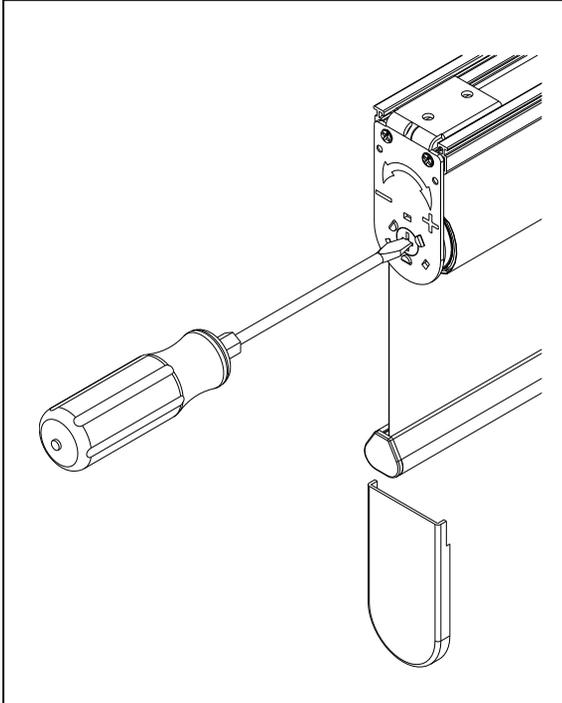


### Anpassung der Federspannung:

Wie bei allen federbetriebenen Rollos kann es notwendig werden, die Federspannung anzupassen.

Wenn das Rollo zu schnell aufwickelt muss die Federspannung verringert werden; wickelt es zu langsam oder nicht mehr ganz auf muss die Federspannung erhöht werden.

Hierzu befindet sich hinter der Abdeckkappe auf der Nicht-Antriebsseite eine Einstellschraube. Diese ist mit einem Pfeil gekennzeichnet. Drehung in + Richtung erhöht die Federspannung; Drehung in – Richtung verringert sie.

In der Regel genügen zwei bis drei Umdrehungen um die Funktion des 2300 wieder zu optimieren.

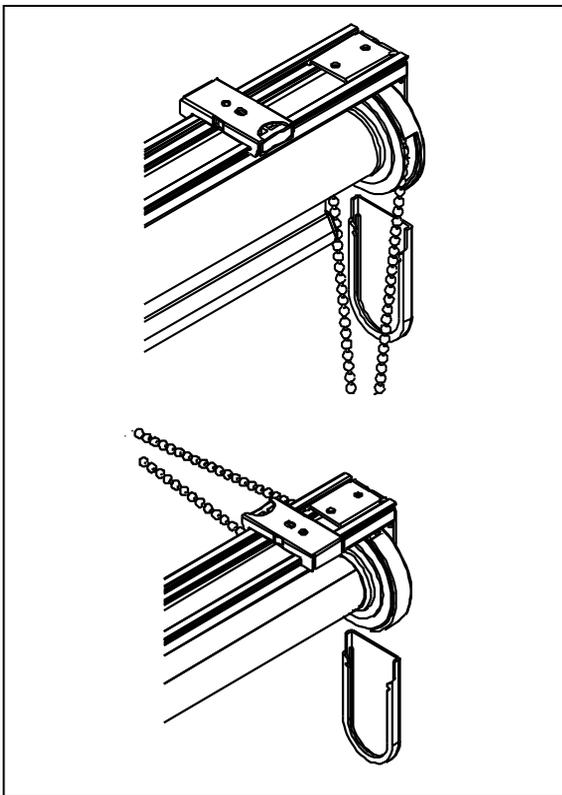

### Wand- und Deckenmontage

Das 2300 kann sowohl an der Decke, als auch an der Wand montiert werden.

Um das Rollo von Wand- auf Deckenmontage oder von Decken- auf Wandmontage umzustellen muss nur die Kettenführung gedreht werden.

Hierzu wird nur die Abdeckkappe auf der Bedienseite abgenommen und die Kettenführung etwas nach außen gedrückt. Dann kann die Kettenführung gedreht werden bis sie in der gewünschten Position wieder einrastet.