


Montagehilfe - Spannschuh

Befestigungsplättchen  **mittels Montagehilfe**  **montieren.**

Hinweis: Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein **Mindestabstand zur Glasscheibe** eingehalten werden!
Empfehlung: **Transparente Stoffe** min. 3 mm Hinterlüftungsabstand.
Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand
(Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).

Befestigungsplättchen in Montagehilfe schieben.


Hinweis: **+5** bzw. **+3** ist der gewünschte **Mindestabstand zur Glasscheibe** (Hinterlüftungsabstand).

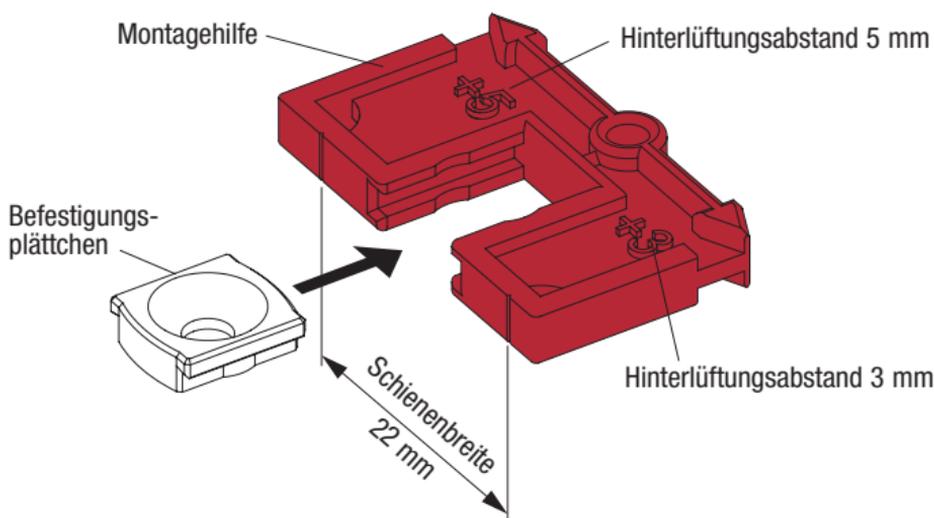

Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren

(direkt an die Glasscheibe).

Vorboren und dann Befestigungsplättchen anschrauben.

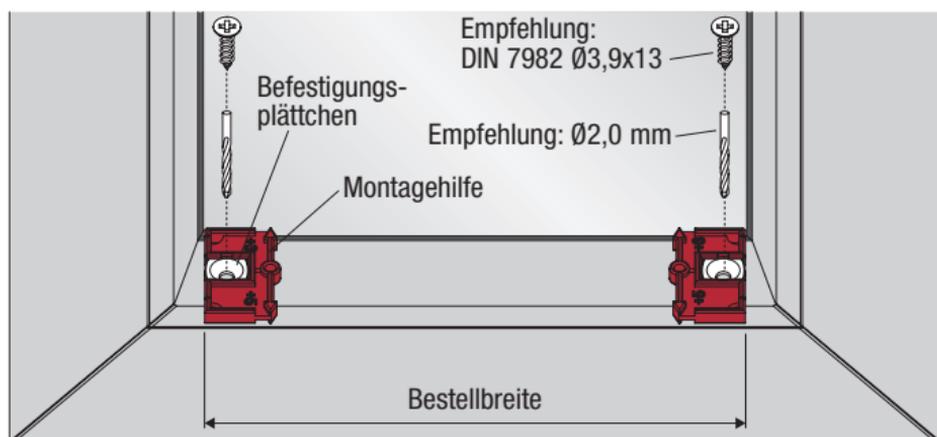

Montagehilfe vom Befestigungsplättchen abziehen.