



## Montage

c) Die Spannschuhe auf die Halteplättchen schieben.

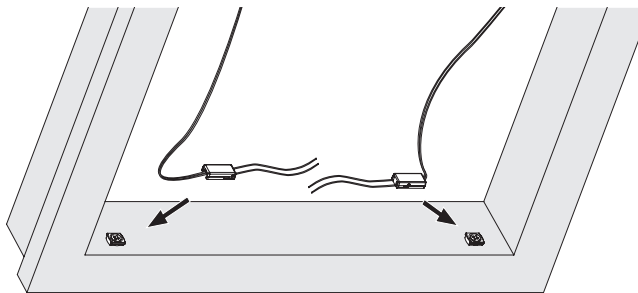

Nach der Funktionskontrolle können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

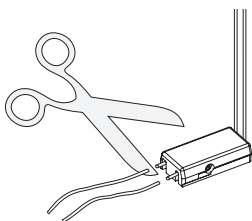

*Hinweis: Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen und ist nur vom geschulten Fachpersonal nach gesonderter Anleitung vorzunehmen!*

## Pflege


Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend.


Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

## Bedienung


Gespannte Plissee-Anlage schließt bzw. öffnet durch Verschieben des Bediengriffes.

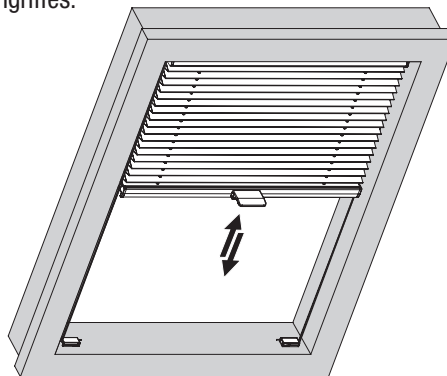

Schließen und öffnen mit Bedienstab (Option).

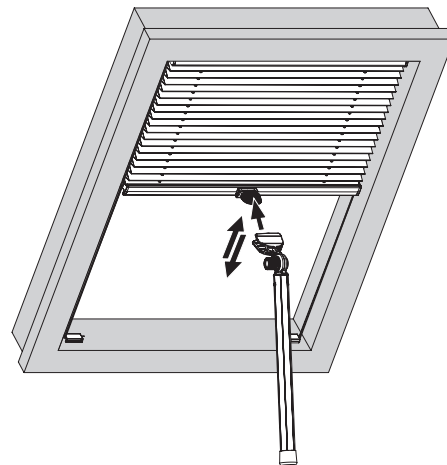


**Arretierung**  
des Bedienungsprofils auf der Spannschuhbefestigung

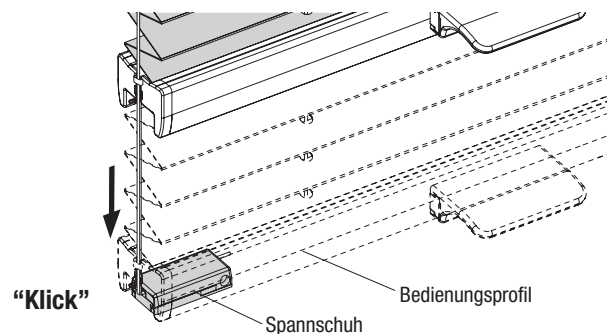

## Montage – Bedienung – Pflege

**Plissee Typ P2600, P2620**

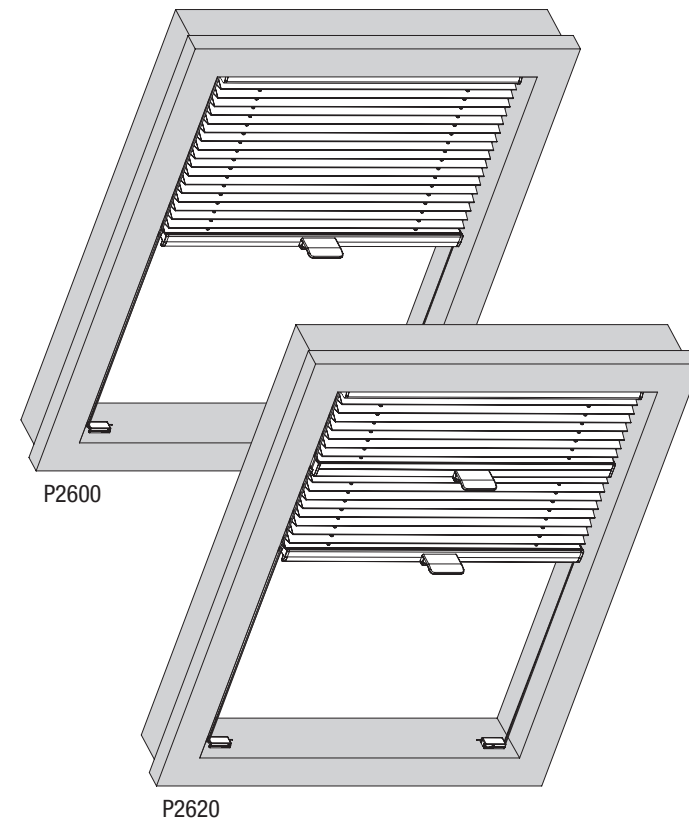

**Verehrte Kundin, verehrter Kunde,**

dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.

Ihr Plissee Hersteller



**Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage**



Fachkundige Montage erforderlich.

Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.


Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!

## 1. Clips montieren

- a) Die Clips 50 mm von außen und mit einem max. Abstand von 600 mm montieren.

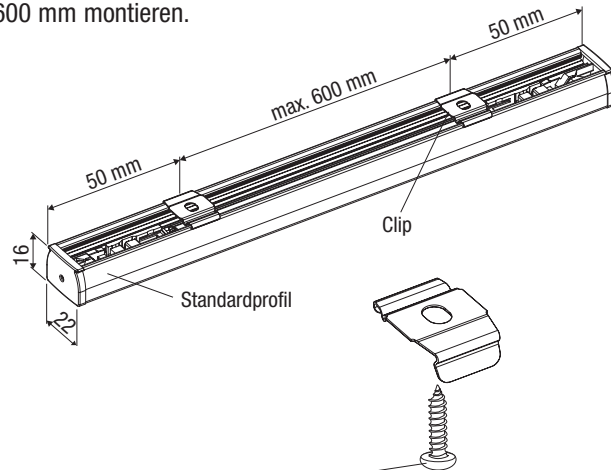

Empfehlung: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm  
(für Holz- oder Kunststoffenster)




- b) Je nach Fenstertyp und Hersteller den Abstand zur Vorderkante des Fensters mit der Montagehilfe bestimmen. Schraublöcher mit einem Dorn vorstechen und Clips festschrauben.

Fensterhersteller FAKRO und VELUX Typen GGU/GPU älterer Generation mit Rundung an der Vorderkante:

Der Abstand des Profils zur Vorderkante des Fenster muss 5 mm betragen (Lochabstand 16 mm).


Montagehilfe mit der Markierung "+5" an die Vorderkante legen.

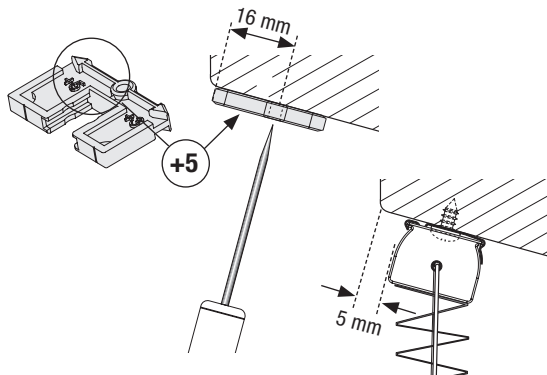

Alle anderen Dachflächenfenster:


Der Abstand des Profils zur Vorderkante des Fenster muss 3 mm betragen (Lochabstand 14 mm).

Montagehilfe mit der Markierung "+3" an die Vorderkante legen.

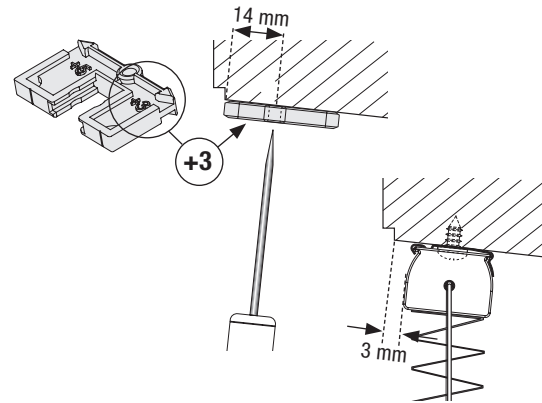


## 2. Halteplättchen für die Spannschuhe montieren


- a) Den seitlichen Abstand der Halteplättchen durch markieren festlegen. Legen Sie dazu das Plissee mittig in Ihr Dachflächenfenster und zeichnen Sie links und rechts die Enden an.

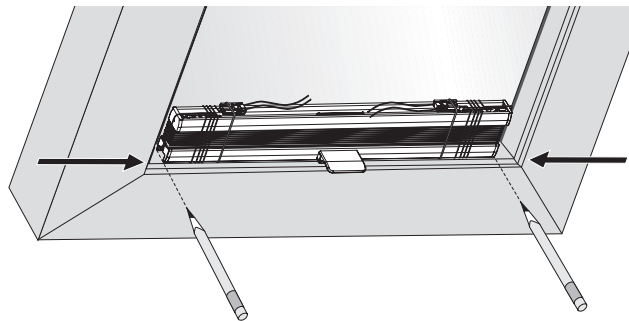

- b) Halteplättchen in die Montagehilfe schieben.

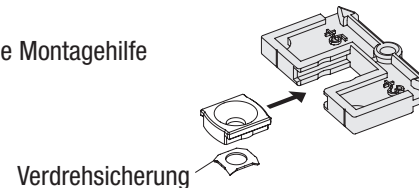


- c) Montagehilfe je nach Fenstertyp – wie bereits bei den Clips beschrieben – mit "+5" oder "+3" an die Vorderkante des Fenster und Ihrer Markierung der Plisseebreite anlegen. Halteplättchen festschrauben. Montagehilfe abziehen.

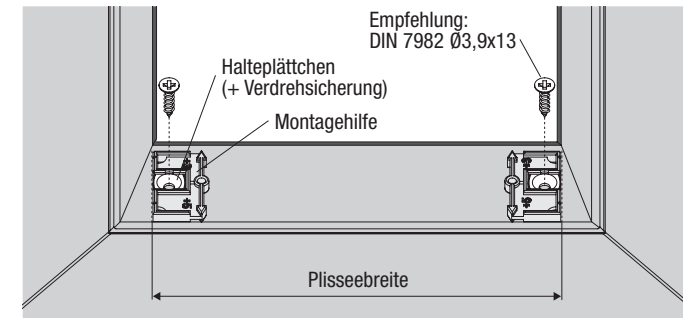


## 3. Plissee montieren

- a) Gummiband entfernen und die Spannschuhe abwickeln.

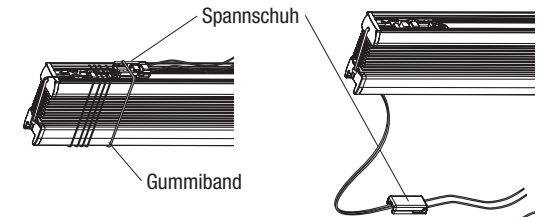

- b) Die Kante des Profils schräg in den Clip (gegenüber der Lasche) einsetzen und dann in den Clip hinein schwenken bis es einklickt.

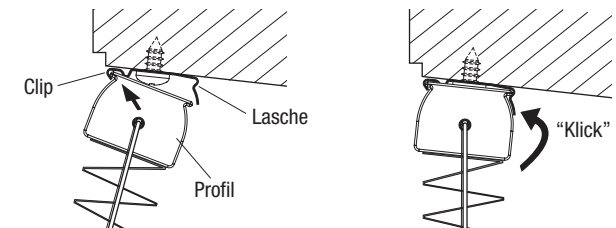

Zur **Demontage** drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das Profil aus dem Clip entnehmen zu können.