



Rollo einhängen

Die untere Nut der Kassette in die Clips einhängen.
Kassette in die Clips eindrücken, bis sie hörbar einrastet.

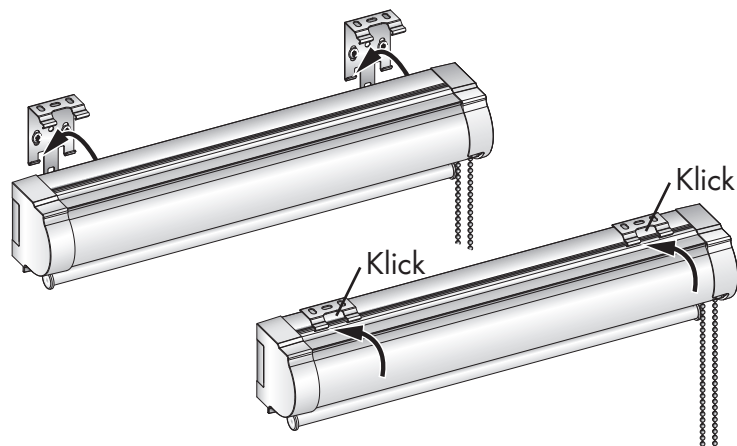


Seitenschienen (Option) anzeichnen

Schiene von unten auf die Kassette schieben. Kontrollieren dass sie senkrecht ist. Schraublöcher in der Schiene markieren, dann wieder abziehen. Mit der anderen Seite ebenso verfahren.

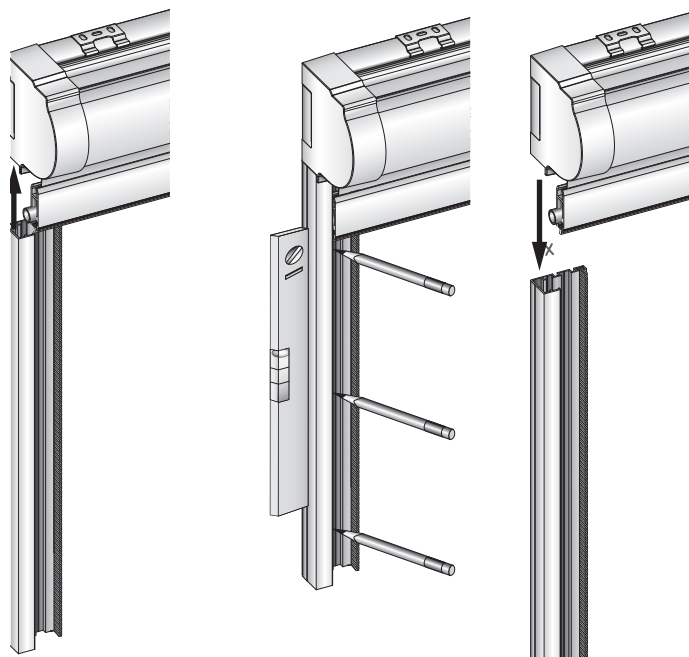


Seitenschienen befestigen

Löcher vorbohren. Schiene von unten wieder auf die Kassette schieben und festschrauben, dabei gegebenenfalls Dübel verwenden. Schienenabdeckung von innen bündig an die Schiene setzen und aufdrücken.

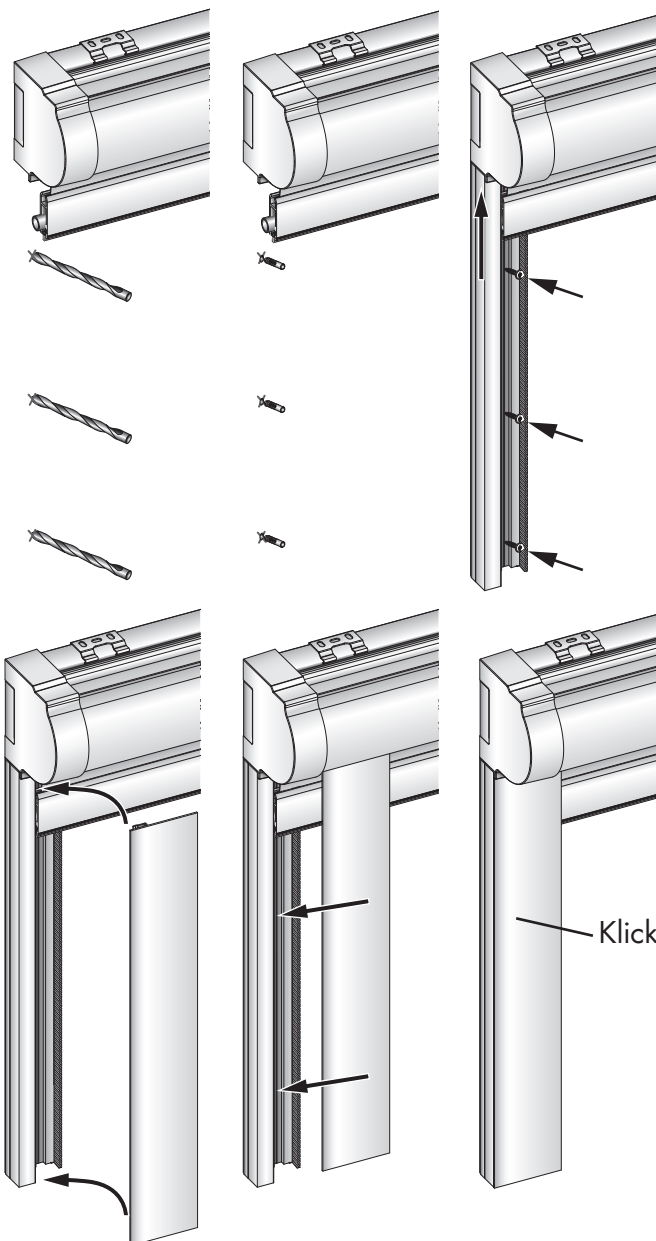

Montageanleitung Rollo Vario

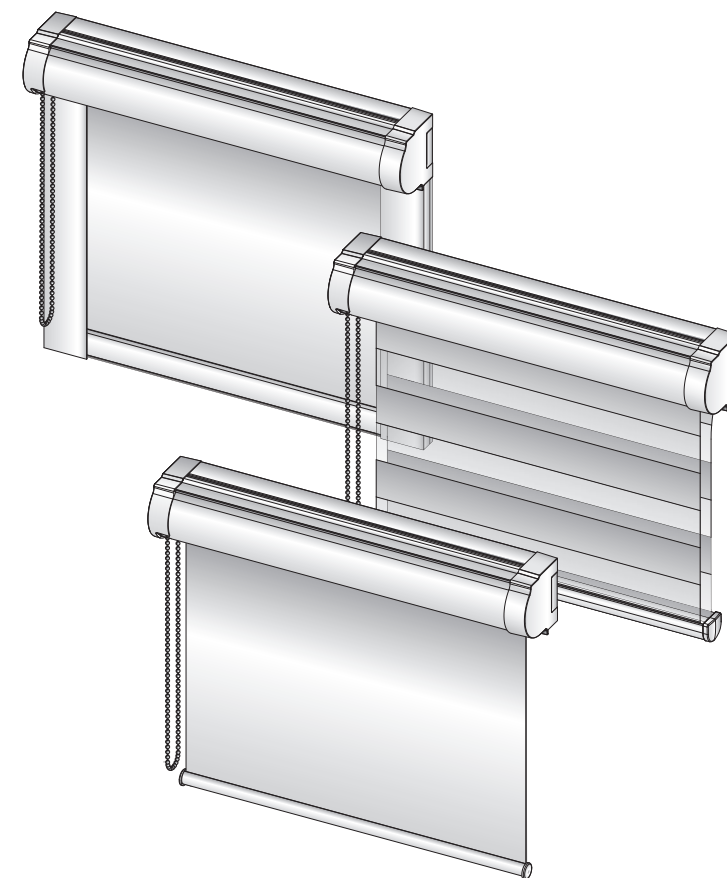


Dieses Rollo wurde auf Maß speziell für Sie gefertigt.
Für eine einwandfreie Funktion beachten Sie bitte die
folgenden Seiten dieser Anleitung. Eine Gewähr bei
Montage- und Bedienungsfehler wird nicht übernommen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.


Information zur Montage

Die Montage des Rollos Vario kann sowohl an der Wand wie auch an der Decke erfolgen. Der Kombiclip ist für beides geeignet. Auf genügend Abstand zur Decke bzw. Wand, sowie auf hervorstehende Beschlagteile des Fensters achten.

Hinweis: Das Rollo Vario gibt es mit „Seitenschienen“ als Option. Zuerst erfolgt immer die Montage der Kassette. Erst wenn diese befestigt ist, werden die Seitenschienen montiert.

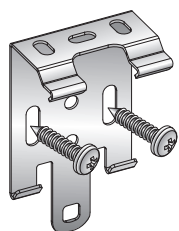

Wandmontage

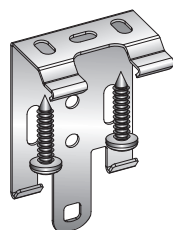

Deckenmontage

Wichtiger Hinweis


Das Rollo muss unbedingt waagrecht montiert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, kann es zum Schiefelauf des Stoffes kommen, was diesen ggf. beschädigt!

Position der Kassette anzeichnen


Das Bestellmaß ist das Außenmaß des Rollos inkl. Kassette.



Das Außenmaß des Rollos anzeichnen. Dabei darauf achten, dass die Kassette waagrecht montiert sein muss!

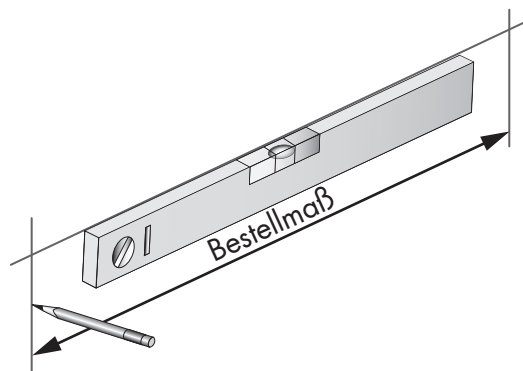


Clips ca. 50 mm einrücken und Schraublöcher anzeichnen. Bei breiteren Rollos werden mehr als zwei Clips mitgeliefert. Diese gleichmäßig aufteilen.

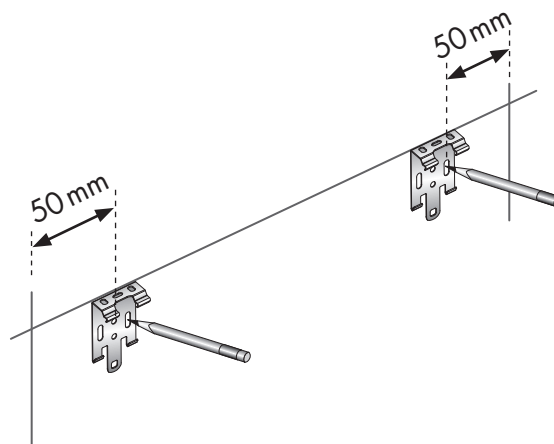


Vorbohren

Schraublöcher vorbohren!

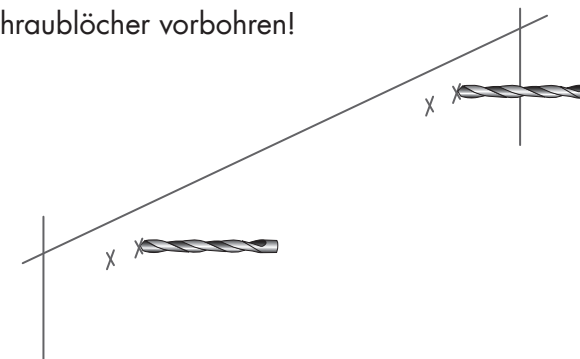

Clips montieren

Clips festschrauben.
Je nach Untergrund Dübel verwenden.

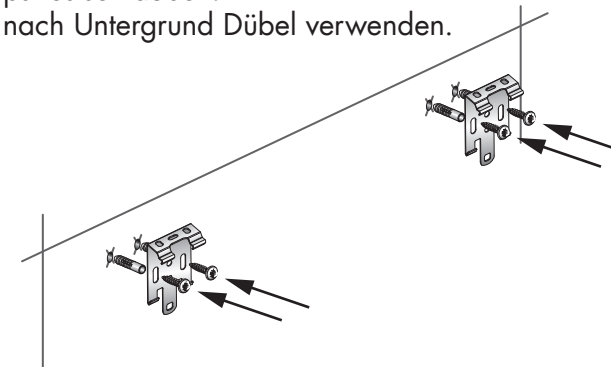

Kontrolle

Kontrollieren, ob die Clips waagrecht sitzen und gegebenenfalls korrigieren.

