
Information zur Montage


Die Montage des Rollos erfolgt im Glasfalz (Typ 4000). Auf hervorstehen de Beschlagteile des Fensters achten.

Dieses Rollo wurde auf Maß speziell für Sie gefertigt. Für eine einwandfreie Funktion beachten Sie bitte die folgenden Seiten dieser Anleitung. Eine Gewähr bei Montage- und Bedienungsfehler wird nicht übernommen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

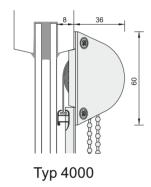


Montage Typ 4000

Das Rollo mit der Kassette oben im Fensterfalz platzie ren. Darauf achten, dass es mittig und waagerecht sitzt.

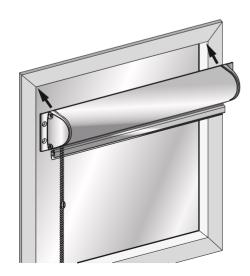


Kassette festschrauben

Die Kassette links und rechts auf dem Flügel festschrau ben. Dazu die Schraublöcher max. 6 mm tief vorbohren. Die Schraubenlänge darf 8 mm nicht überschreiten.

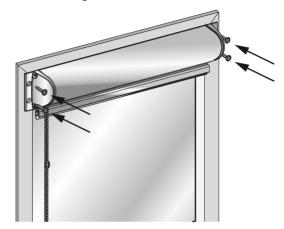

Schienen befestigen

Den Fensterflügel gründlich reinigen, damit er frei von fettigen Rückständen ist. Vom Klebestreifen der Schiene die Schutzfolie abziehen. Schiene oben gegen die Kassette setzen, darauf achten dass sie bündig mit dem Flügel verläuft und aufkleben. Erst fest an drücken, wenn die Schiene 100 % senkrecht sitzt.

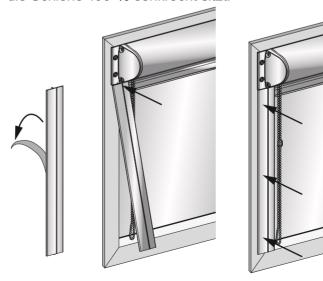


Montageanleitung Rollo



Kettenstopper und Umlenkrolle befestigen

Befestigen Sie den Kettenstopper im unteren Viertel der Seitenschiene. Darauf achten, dass der Stopper direkt hinter der Kette liegt. Schraubloch markieren und vor bohren. Achtung: auch hier auf Bohrtiefe und Schrauben länge achten! Kettenstopper verschwommen.

Die Umlenkrolle in die Kette einlegen und stramm nach unten ziehen um die Position des Halters zu bestimmen. Der Halter für die Umlenkrolle muss parallel zum Ketten stopper liegen. Schraubenlöcher markieren und vorboh ren. Halter festschrauben und Umlenkrolle in den Halter eindrücken bis sie hörbar einrastet.

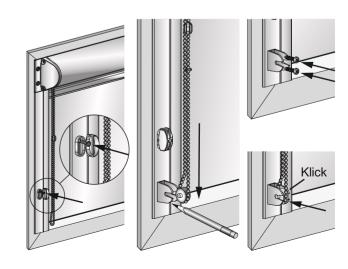

Montageanleitung_Rollo_Typ-4000.indd 1 21.12.2012 14:54:26